

LONSDOR

胎压传感器

| 说明书



1. 安全指引

在安装传感器前,请仔细阅读本手册。气门嘴部件涉及汽车安全,仅用于专业安装,否则可能导致传感器损坏,无法正常工作。产品由于安装错误引发的问题,领世达科技将不承担任何责任。

2. 注意事项

1. 为保证用户体验,建议传感器在安装前使用领世达设备进行编程;
2. 为保证传感器安装后能够正常使用,请选择正确的车型或零件号;
3. 请勿将已编程的传感器安装在破损的车轮上;
4. 需使用领世达提供的原装气门嘴或配件;
5. 安装完成后,需根据原始制造商用户手册中所描述的步骤测试车辆 TPMS 系统,以确保传感器安装正常;
6. 请始终保持气压低于 900kPa,车速低于 240km/h。

3. 保修

深圳市领世达科技有限公司向本产品原始购买者承诺,自交货起两年内或 40000 公里里程内,若在正常使用条件下,本产品被证实存在材料或工艺方面缺陷导致传感器故障,凭购买凭证,领世达将根据情况免费维修或更换新产品部件。


因操作不当、产品误用造成的附带损坏或间接损坏,领世达概不负责。

此保修不适用与以下情况:

1. 产品安装不当;
2. 不规范使用;
3. 由于碰撞或轮胎故障造成的产品损坏;
4. 超过产品的特定使用限制;
5. 非常规使用造成的产品损坏。

4. 产品描述

螺丝 传感器主体 阀杆、阀芯组件 螺母 阀盖

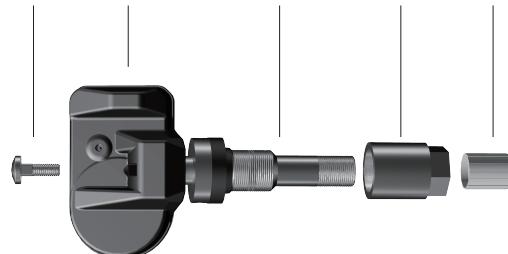

Sensor 参数表	
重量(不含气嘴)	12g
尺寸	43.2mm*26mm*16.7mm
压力检测范围	0-900kPa
气嘴可调节角度	15°-30°

 注意: 传感器必须使用领世达原装垫圈,螺母和阀芯,以确保密闭性。如果传感器破损,则必须更换传感器,推荐安装扭矩: 4.0N.m。

5. 安装指南

1. 松开轮胎

- 取下气门阀盖和气门芯,放尽轮胎气体。将轮胎剥离轮辋。
- 注意: 确保气门嘴以 180°面向扒胎器。



2. 拆卸轮胎

- 将轮胎固定到轮胎更换器上,使阀门相对于轮胎分离头 30 度,插入撬棍并轮胎圈提升到安装头上,以卸下胎圈。
- 注意: 在整个拆卸过程中,启动位置不能变动。



3. 拆装传感器

- 将螺母拧松取出,取出传感器主体;
- 将传感器与气门嘴调节到合适角度,拧紧气门嘴使其牢固连接;
- 拆下螺母;
- 将气门嘴穿过轮辋,使传感器处于轮辋内侧。
- 使用 4.0Nm 扭矩拧紧螺母,再拧紧阀帽。



4. 安装轮胎

- 安装轮胎,并按照车辆铭牌上的胎压参考值为轮胎充气。